


Configurazione Router TP-Link VR12xx | Linea FTTH

Riportiamo di seguito un'esempio della configurazione per router TP-Link per i modelli VR12xx. Collega la porta WAN (generalmente blu) del tuo router, all'adattatore ONT della Fibra



Ora accedi al menù del router, usando l'indirizzo: <http://192.168.1.1> generalmente con utente "admin" e password "admin", che ti consigliamo di aggiornare il prima possibile. Seleziona il menù Avanzato, e recati su Rete e poi ETH Internet

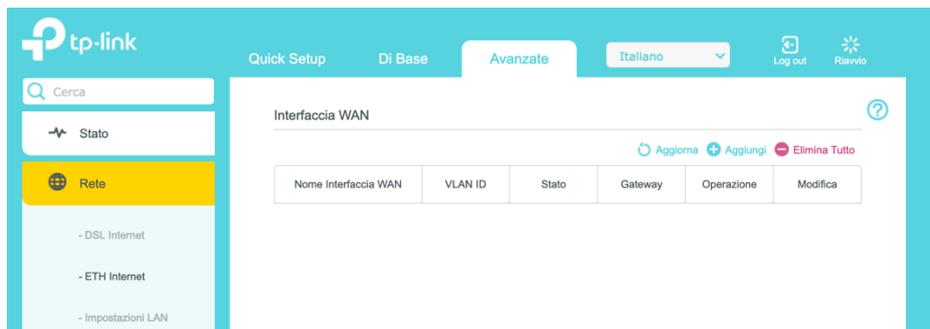

Ora procediamo ad aggiungere la configurazione, premi su Aggiungi; seleziona come da figura le impostazioni per la tipologia di Connessione (PPoE) e inserisci la vlan 835

Dalla mail che ti abbiamo inviato in fase di attivazione, troverai le credenziali, inseriscile su Username e Password

Interfaccia WAN

Nome Interfaccia WAN	VLAN ID	Stato	Gateway	Operazione	Modifica
--	--	--	--	--	--

Tipo Connessione:

VLAN ID: Abilita

VLAN ID (1-4094):

Username:

Password:

Conferma Password:

Modalità Connessione: Sempre Attiva Connect on demand Connessione manuale

Tipo Autenticazione:

IPv4: Abilita

Default Gateway: Abilita

IPv6: Abilita

Conferma ora le impostazioni, entro qualche secondo il router provvederà a collegarsi alla rete.