

## Configurazione Router TP-Link VR12xx | Linea VoIP


Riportiamo di seguito un esempio di configurazione per la parte di Telefonia del router TP-Link della serie VR12xx

Accedi al menù del router, usando l'indirizzo: <http://192.168.1.1> generalmente con utente "admin" e password "admin", che ti consigliamo di aggiornare il prima possibile.

Seleziona il menù "Avanzate" in alto, e dal menù a sinistra accedi alla sezione "Telefonia"




Seleziona poi "Numeri di telefono", e clicca su "Aggiungi"

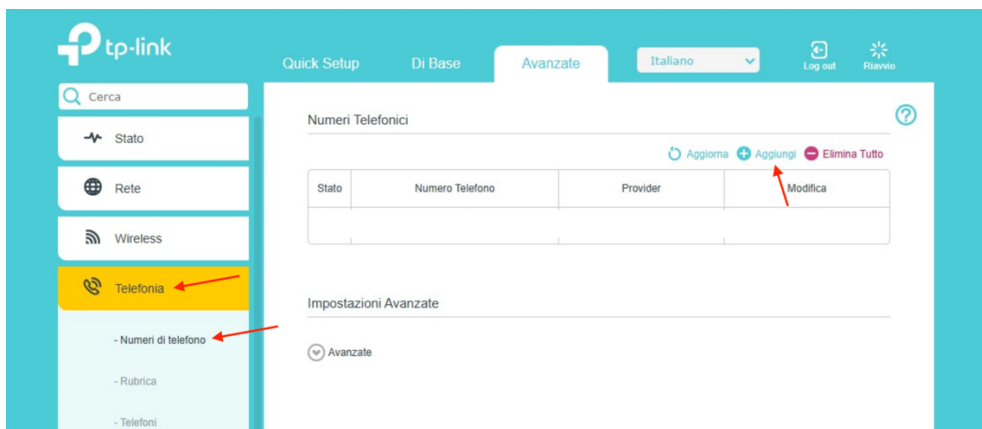

Ora procediamo a inserire i dati di configurazione che ti sono stati inviati via mail, serviranno: Nome di autenticazione, Password, e Server

Inserisci come da figura i dati:

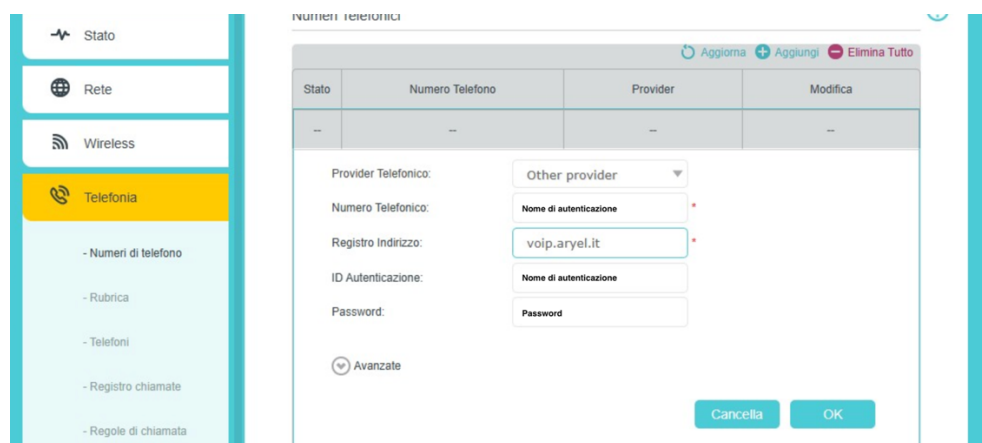

Per questo modello non è necessario inserire anche il tuo numero di telefono, basta il nome di autenticazione. Clicca su "OK" per terminare la procedura, e il numero sarà attivo.