



## Configurazione Router FRITZ!Box 7530 | Linea FTTH

Dopo aver collegato l'ONT della tua fibra sulla porta **LAN1** come da esempio:

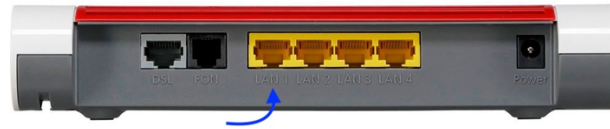

Accedi al tuo router FRITZ!Box e dal menù di sinistra, recati su **"Internet"** e **"Dati di accesso"**

**i** Di solito il router di default ha IP <http://192.168.1.178> e la password di accesso è indicata nell'etichetta sul retro.

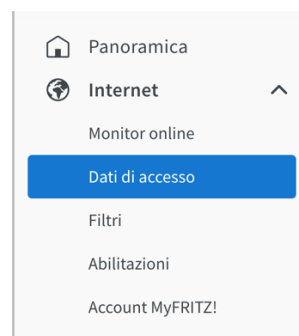

Provedi ora a selezionare dal menù a discesa **"altro provider Internet"** e indica sul nome **"Aryel"**  
 Seleziona poi su **"Connessione"** l'opzione **"Collegamento a moem o router esterno"** e su **"Modalità"** l'opzione **"Stabilire autonomamente la connessione Internet"**

Internet > Dati di accesso ?

Accesso a Internet | IPv6 | LISP | Servizi AVM | Server DNS

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

**Provider Internet**  
 Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet: altro provider Internet

Nome: Aryel

---

**Connessione**  
 Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

Collegamento a una connessione DSL  
 Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)  
 Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box deve essere collegato via "LAN 1" a un modem cablato che stabilisce la connessione Internet.

Collegamento a modem o router esterno  
 Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

---

**Modalità**  
 Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

Stabilire autonomamente la connessione Internet  
 Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.

Usare connessione Internet disponibile (Wi-Fi Mesh / modalità client IP)

Proseguendo indica il nome utente e password che ti sono state fornite in fase di attivazione, o che puoi recuperare dall'area clienti

Indica poi la velocità del collegamento, in questo caso **Downstream 1000 e Upstream 500**

#### Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente

Password

No

#### Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

##### Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la priorità dei dispositivi nella rete.

Downstream

Mbit/s

Upstream

Mbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Imposta ora la VLAN per il collegamento, attiva la spunta di utilizzare VLAN e indica su ID: **835**

#### Connessione Internet

Mantenere costante (consigliata per le flat rate)

Spostare la chiusura forzata da parte del provider nell'orario compreso fra le ore

Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)

Disconnettere automaticamente dopo  secondi

#### Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

PBit

#### Passthrough PPPoE

Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete locale.

Attenzione:

Le connessioni Internet che vengono stabilite direttamente dai dispositivi connessi alla rete comportano costi aggiuntivi.

I dispositivi connessi alla rete possono stabilire una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

**Applica**

Conferma su "**Applica**" e la configurazione sarà attiva.